


DATENBLATT UNIVERSAL-DECKELBOLZEN

Technische Informationen

BIOLOGIC
 Ges. für Biotechnologie und
 Umweltschutz mbH & Co. KG
 Gildenstrasse 18

D-48157 Münster

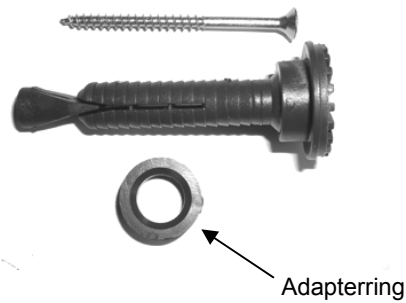

SYSTEM

 BIOLOGIC


Universal -Deckelbolzen

Montage:

1. Für Griffrohre mit einem Innen Ø bis ca. 13 mm

Entfernen Sie den Adapterring und schlagen Sie den Universal-Deckelbolzen fest in das Griffrohr.

Wichtig: Sollte sich der Universal-Deckelbolzen ohne Werkzeug aus dem Griffrohr ziehen lassen, muss er wie unter Punkt 2. beschrieben montiert werden!!!

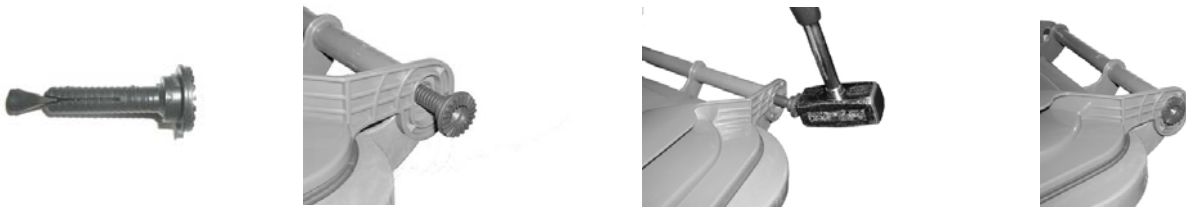

2. Für Griffrohre mit einem Innen Ø bis ca. 16 mm

Schieben Sie den Adapterring über den Universal-Deckelbolzen und schlagen Sie ihn dann, wie unter Punkt 1. beschrieben, fest in das Griffrohr. Stecken Sie nun die Schraube 5*80 mm in den Universal-Deckelbolzen. Ein Festziehen der Schraube spreizt den Bolzen, der somit fest im Griffrohr angezogen wird.



3. Für Griffrohre mit einem Innen Ø über 16 mm

Schieben Sie zuerst den Adapterring und dann das ca. 4 cm lange Schlauchstück über den Universal-Deckelbolzen, wobei das Schlauchstück auch über den Adapterring gezogen werden muss. Schlagen Sie dann, wie unter Punkt 1. beschrieben, den Universal-Bolzen fest in das Griffrohr. Stecken Sie nun die Schraube 5x80 mm in den Universal-Deckelbolzen. Ein Festziehen der Schraube spreizt den Bolzen, der somit fest im Griffrohr angezogen wird.

Wichtig bei Verwendung von Akku-Schraubern:
Schraube nicht überdrehen!!!



Werkstoffe:

Bolzen: HD-PE
 Schlauchstück: EPDM
 Schraube: Teilgewinde verzinkt - gelb

Farbe:

RAL 7016, Anthrazitgrau

Gewicht pro Satz:

ca. 45 g

Abmessungen:

siehe Grafik rechts

